Beatrush

ドライバーズフットレスト 取付説明書

この度はビートラッシュ製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。 本製品を安全に、正しくご使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車 種	型式	商品コード
TOYOTA ヤリス	MXPA10	ブルー: S41018DRB シルバー: S41018DRS

⚠注意

本製品の取付けにはフロアーパネル(S71018FPR)が必要になります。

▲警告

- ┃ ●本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- ●車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- ●本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取り付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- ●落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輌が確実に固定されている ことを確認してから作業を行ってください。
- 取付作業の際に、リフトを用いる場合は、メーカー指定のジャッキポイントにて行ってください。
- ●ガレージジャッキを使用する場合は必ず平らな場所にリジッドラックで車両を固定してください。
- ■取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているかまた、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

構成部品◢

III/VEPAR						
	品 名	個 数		品名	個 数	
1	ドライバーズフットレスト本体	1	1 ② M6×16 極抵頭キャップボルト(SUS)		2	
		3	M6 用スプリングワッシャー(SUS)	2		
		4	M6 用平ワッシャー (SUS)	2		
			⑤	M6 用袋ナット(SUS)	2	

取り扱い上の注意事項

⚠注意

- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等が有る場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- ●本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。


取り付け手順

- ●本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい
- ●本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。
- 1. 既にフロアーパネルが装着されている場合は、運転席側のフロアーパネルの本体のみを取外します。
- 2. ドライバーズフットレスト本体をフロアーパネル本体に合わせ付属のネジ類を用いて取付けます。
- 3. フロアーパネル本体を車体に取付けます。

フロアーパネル本体





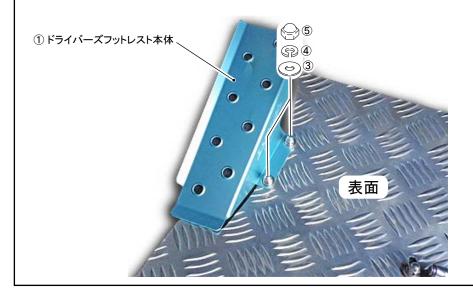

http://www.laile.co.jp

株式会社レイル

〒244-0803 横浜市戸塚区平戸町335 TEL 045-824-1835 FAX 045-824-1652